

#### ACORDUL LICENȚIAT AL SOFT-ului

FOLOSIND DISPOZITIVUL DAT VĂ DAȚI ACORDUL DE RĂSPUNDERE STIPULATĂ DE URMĂTORUL ACORD LICENȚIAT PENTRU SOFT. CITIȚI ATENT ACORDUL DAT.

Compania Garmin acordă licență limitată pentru folosirea SOFT-ului încorporat în dispozitivul dat în formă duală a fișierelor în timpul normal de exploatare a dispozitivului. Denumirea, dreptul la proprietate și toate drepturile pentru proprietatea intelectuală inclusă în SOFT-ul dat, rămân companiei Garmin. Confirmați, că SOFT-ul dat este proprietatea companiei Garmin și apărată de legislația SUA pentru apărarea dreptului de autor și regulamentul internațional al acordului despre apărarea dreptului de proprietate. În continuare Dumneavoastră confirmați că structura organizației și codul SOFT-ului sunt secrete prețioase a companiei Garmin ce nu sunt dezvăluite. Dați acordul să nu dezasamblați, să nu schimbați, să nu refaceți codul inițial și să nu transformați în formă de citire SOFT-ul dat sau oricare parte a lui la fel să nu creați produse pe baza acestui SOFT. Vă dați acordul pentru a nu exporta sau a reexporta SOFT-ul dat în orice țară, dacă aceasta încalcă legislația SUA în controlul de export.



În SUA la serviciul susținerii Garmin se poate adresa pe telefonul (913) 397-8200 sau (800) 800-1020, la fel puteți vizita pagina web [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support). În filiala europeană a companiei Garmin LTD puteți să vă adresați la telefonul +44 (0) 870 8501241 (apel nu din Marea Britanie) sau 0808 2380000 (apel din Marea Britanie).

Garmin® și nüvi® sunt mărcile comerciale a companiei Garmin Ltd. sau filialele în SUA și altor țări. Garmin Lock™ și myGarmin™ sînt mărcile comerciale a companiei Garmin Ltd. sau a filialelor, și folosirea lor fără acordul Garmin este interzis.

Serviciul informațional despre trafic RDS-TMC Franța © ViaMichelin 2006

©2008 Garmin LTD sau filiale

#### Declarație de conformitate

Noi, Tincom SRL, amplasati pe str. M. Costin 5, mun. Chișinău, MD2068, fiind distribuitori pe teritoriul Republicii Moldova produselor de marca GARMIN Ltd. SUA în baza acordului de distribuție declarăm pe propria noastră răspundere că produsul: **GPS navigator nüvi 2\*5W** la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale Reglementării tehnice „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicații și recunoașterea conformității acestora”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie.

Informații suplimentare:

Declarația de conformitate este emisă în baza : Raportului de încercări nr. 1004 din 21.03.2008 efectuat în Laboratorul de Încercări CEM ( Autorizație de desemnare № SNACP MD 82 0079 ).

Organismul de evaluare a conformității antemat : Organismul de certificare a produselor din Telecomunicații, Informatică și Poștă ( OC TIP ) str. Drumul Viilor , 28/2, Chișinău, MD2021.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la : str. M. Costin 5, Chișinău, MD2068

Declarația a fost emisă în or. Chișinău , 17 septembrie 2008,  
Administrator Tincom SRL, Lîsîi Veaceslav



# GARMIN™

REZUMATUL INSTRUCȚIUNII DE EXPLOATARE

## Seria nüvi 2\*5W




### AJUTORUL PERSONAL AL CĂLĂTORULUI

**ATENȚIE!** Pentru a lua cunoștință cu tehnica securității și alte informații importante vezi regulile tehnicii securității despre dispozitivul din setul complectăției.

Înainte de montarea dispozitivului luați cunoștință cu regulile circulației rutiere locale. Regurile altor țări nu permit șoferilor întărirea fixatorului cu vid și altor lucruri pe parbrizul din față, deoarece poate fi limitată vizibilitatea la conducerea autovehiculului. În acest caz se recomandă alte posibilități de fixare, de exemplu, complectul GARMIN pentru fixarea pe consolă sau variantele de fixare, folosind forța de frecare. **ATENȚIE:** Pentru a lua cunoștință cu prevenirea tehnicii securității și alte informații importante vezi instrucțiunea tehnicii securității despre dispozitivul din ambalaj.

“Tincom” SRL - Republica Moldova, MD2068, Chișinău, str. M. Costin 5, of 308.  
Tel/fax (+ 373 22) **44-99-33** [www.garmin.md](http://www.garmin.md) [info@garmin.md](mailto:info@garmin.md)


## DESCRIEREA DISPOZITIVULUI nūvi.

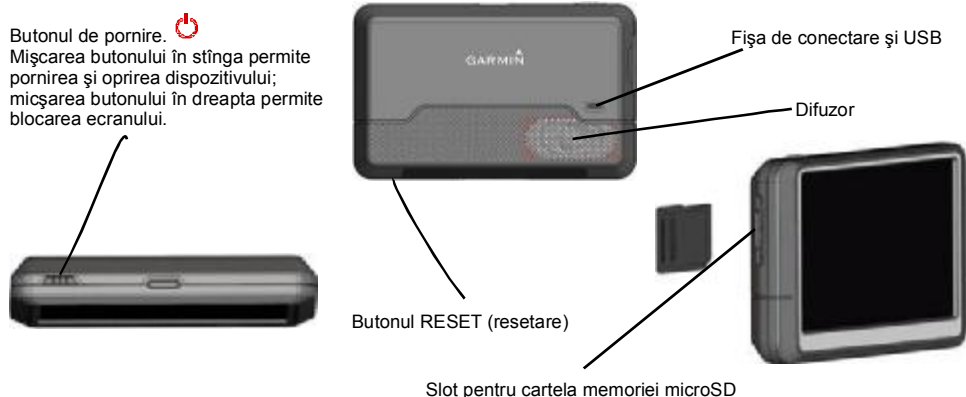

### PASUL nr1. Instalarea dispozitivului nūvi.

Alegeți un loc potrivit pentru instalarea dispozitivului pe parbriz. Curățați și uscați fixatorul cu vid și porțiunea de parbriz aleasă.

1. Conectați la dispozitivul nūvi cablul de alimentare.
2. Instalați bila în capătul fixativului în gaura rotundă și apăsați tare pînă la fixarea bilei.
3. Puneți fixatorul cu vid pe parbriz și rotiți pîrghia în direcția parbrizului.
4. Apăsați partea de jos a dispozitivului nūvi în fixativ și mișcați partea de sus a dispozitivului pînă la locul de fixare.
5. Conectați cablul de alimentare la aprinzătorul de țigari auto. La conectare dispozitivul nūvi se va porni automat. Dispozitivul nūvi poate fi instalat și pe consola. Vezi informații suplimentare la pagina 7.

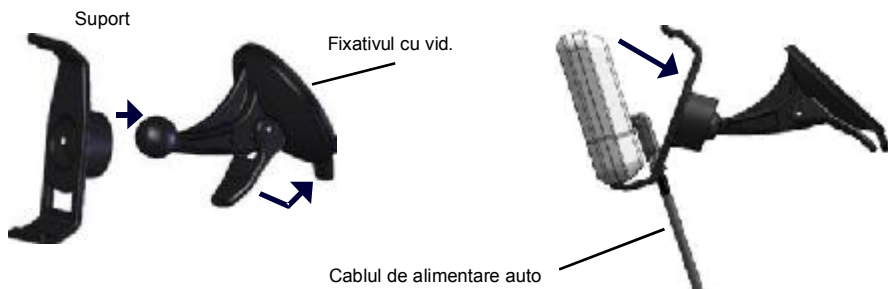


### PASUL nr 2. Reglarea dispozitivului nūvi.

Pentru a porni dispozitivul mișcați butonul de pornire în stînga. Executați cerințele de pe ecran. Pentru a opri dispozitivul mișcați butonul de pornire în stînga.

### PASUL nr 3. Instalarea legăturii cu sateliții.

Înainte ca dispozitivul să stabilească locul aflării curent și itinerariul este necesar de a efectua următoarele operațiuni:

- 1 Deplasați-vă în spațiu deschis înafara încăperii îndepărtat de clădiri înalte și copaci.
- 2 Conectați din nou dispozitivul nūvi. Pentru recepționarea semnalelor a sateliților va fi nevoie de câteva minute.

Liniiile  înseamnă puterea semnalului a sateliților. Dacă este o linie de culoare verde, înseamnă, că dispozitivul nūvi a primit semnalul sateliților. Acum puteți să alegeți punctul destinației și începe navigarea către el.

### Accesorii și mijloacele suplimentare

Pentru primirea informației suplimentare despre accesorii vizitați pagina web [http://buy.garmin.com/shop\\_sau](http://buy.garmin.com/shop_sau) [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) sau luați legătura cu dilerul Garmin.

### Fixarea dispozitivului pe consolă

Pentru fixarea dispozitivului nūvi pe consolă în coordonanță cu legislația locală a țării, folosiți-vă de discul de fixare care este inclus în set.

**IMPORTANT:** Lipiciul pentru fixativ este foarte greu de înlăturat după instalare.

1. Curățați și uscați locul pe consolă, unde doriți să plasați discul.
2. Înlăturați pelicula de pe partea lipicioasă de jos a discului.
3. Plasați discul pe consolă.
4. Aranjați fixatorul cu vid pe suprafața discului. Rotiți pîrghia în jos ( în direcția discului ).

### Înlocuirea siguranței

⚠ **ATENȚIE!** La înlocuirea siguranței nu pierdeți nici o piesă și după înlocuire convingeți-vă că toate piesele sunt la locul lor.

Dacă dispozitivul nūvi nu se încarcă în automobil, probabil este necesar de înlocuit siguranța situată la capătul adaptorului de automobil.

1. Desșurubați și scoateți vîrful de culoare argintie sau neagră.
2. Scoateți siguranța și înlocuiți-o cu alta de 1A.
3. Convingeți-vă că capătul argintiu este introdus în vîrf. Înșurubați capătul.

### Deservirea dispozitivului nūvi

Dispozitivul nūvi conține componente electronice sensibile care în urma cutremurării și vibrații pot fi deteriorate fără posibilitatea de a fi restabile .

Pentru micșorarea riscului deteriorării dispozitivului este de dorit să nu fie scăpat pe jos, de asemenea nu se permite exploatarea dispozitivului în condițiile vibrațiilor mari.

- a) Nedorit ca dispozitivul să fie păstrat în locurile unde poate fi supus unor temperaturi extreme. Aceste supuneri duc la nemijlocita ieșire din funcțiune a dispozitivului nūvi
- b) Nu supuneți dispozitivul sub acțiunea apei. Contactul cu apa poate duce la nemijlocita ieșire din funcțiune a dispozitivului.
- c) În lucru cu ecranul nu vă folosiți de lucruri tari sau ascuțite, aceasta poate duce la deteriorarea ecranului.

### Curățarea dispozitivului nūvi

Dispozitivul nūvi este confecționat din materiale de calitate superioară și nu cere îngrijire minuțioasă cu excluderea curățării exterioare cu ajutorul cirpei muiate în soluție de curățare ( cu excepția ecranului ) apoi ștergeți exteriorul cu o cirpă uscată. Nu se recomandă folosirea detergenților chimici care pot să deterioreze piesele de plastic.

### Evitarea furtului dispozitivului

- a) Pentru evitarea furtului dispozitivului nūvi dacă nu este folosit plasați-l în loc sigur. Ștergeți de pe parbriz urma fixativului cu vid.
- b) Nu păstrați dispozitivul în automobil.
- c) Folosiți funcția Garmin Lock.

### Date tehnice:

**Mărimea:** 121 x 75 x 19,5 mm

**Greutate:** 173g

**Ecran:** 97 x 56 mm, diagonala 4,3 inch ( 10,9 cm ), 480 x 272 pixeli, ecran luminos senzorial cu subluminare albă din categoria-16

**Temperatura:** Vezi pagina Regulile tehnicii securității și date despre producție.

**Stocarea datelor:** Memorie încorporată și cartela de memorie demontabilă microSD

**Interfeisul computerului:** cablul USB

**Alimentarea:** Prin cablul de alimentare livrat, conectat la bricheta automobilului

**Puterea de consum:** pînă la 5Wt

**Timpu de încărcării:** pînă la 4 ore

**Timpu de lucru a acumulatorului:** pînă la 4 ore

⚠ **AVERTISMENT:** Dispozitivul nūvi nu este impermeabil.

Lista totală a parametrilor tehnici vezi la pagina dedicată produsului Garmin pe adresa web: [www.garmin.com](http://www.garmin.com) .

### Vizionarea hărții traficului

Pe harta traficului cu ajutorul codului de culori este redată intensitatea mișcării pe drumurile apropiate și reținerile.

1. Atingeți iconița de trafic pe pagina hărții.
2. Atingeți **Arată harta traficului** pentru redarea informației despre accidente rutiere pe hartă.  
Pentru a reveni din harta traficului la harta normală atingeți iconița trafic după aceasta atingeți **Arată harta obișnuită**.

### Vizionarea informației de rețineri la trafic

1. Atingeți iconița trafic pe pagina hărții
2. Atingeți **Caută ambuteiaje** pentru a vedea lista reținerilor la trafic.
3. Pentru a vedea informații amănunțite despre ambuteiaj alegeți un element din listă. Dacă sunt câteva ambuteiaje folosiți săgețile pentru a vedea alte rețineri la trafic.

### SUBSCRIȚIA INFORMAȚIILOR DESPRE TRAFIC

Pentru adăugarea sau renovarea informațiilor deja existente atingeți **Instrumente>Setări>Fluxuri de transport**. Pentru informații suplimentare accesați pagina web [www.garmin.com/fmtrafftc](http://www.garmin.com/fmtrafftc).

**NOTĂ:** Activarea subscripției la primirea informației pe canalele TMC, livrată împreună cu FM-receptorul de trafic nu este necesară, dacă subscripția este inclusă în complexul livrării. Subscripția se activează automat, când dispozitivul **nūvi** recepționează semnalul de pe sateliți și semnalul despre situațiile rutiere pe canalul informației despre fluxurile de automobile de la furnizorul serviciului dat contra plată.

### REGLAREA DISPOZITIVULUI NŪVI

#### Asigurarea securității dispozitivului nūvi



Funcția „Garmin Lock”, servește pentru blocarea dispozitivului. Deblocarea **nūvi** se realizează prin conectarea dispozitivului pe calea introducerii codului-PIN sau mișcarea în locul sigur curent setat. Locul sigur curent setat reprezintă punctul unde vă aflați destul de des, de exemplu în oficiul Dumeavoastră. Când vă aflați în locul sigur, automat se îndeplinește deblocarea dispozitivului.

**NOTĂ:** Dacă a-ți uitat codul-PIN sau adresa, introdusă în calitate de loc sigur este nevoie să trimiteți **nūvi** în locul cu datele înregistrării produsului sau documentul, demonstrând procurarea acestuia, în compania Garmin pentru deblocare.

#### Blocarea dispozitivului nūvi

1. Asigurați-vă că vă aflați în loc sigur și dispozitivul recepționează corect semnalele sateliților.
2. Atingeți **Instrumente>Setări>Securitate**.
3. Atingeți butonul blocării aflat sub inscripția **Garmin Lock**.
4. Introduceți patru cifre a codului-PIN.
5. Atingeți butonul **Setat**.




#### Reglarea volumului

Atingeți butonul **Volum**. Butonul  permite micșorarea iar butonul  mărirea.

#### Reglarea luminozității ecranului

Atingeți **Instrumente>Ecran>Luminozitate**. Butonul  permite scăderea nivelului luminozității iar butonul  ridicarea.

#### Blocarea ecranului

Pentru a evita atingerea nedorită a ecranului mișcați butonul porniri  în dreapta   
Pentru deblocarea ecranului mișcați butonul  în poziția centrală.

#### my Garmin

Pentru a accesa ultimele servicii Garmin și înregistrării dispozitivului accesați pagina <http://my.garmin.com>.

### ANEXĂ

#### Restartarea dispozitivului nūvi

Dacă dispozitivul **nūvi** nu răspunde, deconectați și din nou conectați. Dacă aceasta nu ajută, restartați dispozitivul **nūvi**. Tastați și țineți apăsat câteva secunde butonul **RESET** ( Restart ) în partea de jos a dispozitivului.

#### Înlăturarea datelor utilizatorului

**ATENȚIE!** În urma acestor acțiuni vor fi înlăturate toate datele, introduse de către utilizator.

**IMPORTANT:** Hărțile preîncărcate nu vor fi înlăturate.

1. La pornirea dispozitivului **nūvi** țineți degetul apăsat în partea dreaptă de jos a ecranului.
  2. Nu luați degetul pînă cînd nu va apărea o fereastră.
  3. Tastați **Da** pentru înlăturarea tuturor datelor utilizatoare.
- Concomitent se restabilesc toate datele inițiale. Informația despre obiectele salvate se înlătură.

### PASUL nr 4. Folosirea dispozitivului nūvi.

1. Nivelul semnalului sateliților de GPS.
2. Nivelul încărcării bateriei de acumulator.
3. Atingeți ecranul, pentru a alege punctul destinației.
4. Atingeți ecranul pentru a vizualiza harta.
5. Atingeți ecranul pentru a regla volumul.
6. Atingeți ecranul pentru a deschide meniul Instrumentariului.



### Dacă aveți nevoie de ajutor

Pentru a primi informații adăugătoare folosiți-vă de sistemul de date încorporat în dispozitiv. Atingeți **Instrumentariu>Ajutor**. Atingeți capitolul pentru a primi informația necesară.



### Metodele de încărcare acumulatorului dispozitivului nūvi

- Conectați cablu de alimentare la dispozitiv și la bricheta automobilului. Pentru încărcarea dispozitivului **nūvi** posibil va fi nevoie de poziționat cheia de pornire în poziția de lucru.
- Conectați adaptorul de rețea ( accesoriu suplimentar ) la dispozitivul **nūvi** și rețea.
- Conectați dispozitivul **nūvi** la computer prin intermediul cablului USB ( accesoriu suplimentar ). Pentru asigurarea procesului de încărcare computerul trebuie să fie inclus.

**ATENȚIE!** Dispozitivul dat conține element Ion-Litiu care nu poate fi înlocuit de utilizator. Vezi instrucțiunea tehnică securității din setul dispozitivului pentru a lua cunoștință cu regulile securității la folosirea elementelor de alimentare.

### CĂUTAREA LOCULUI DESTINAȚIEI

#### Căutarea restaurantului

1. Pe pagina meniu atingeți **Unde>Obiecte>Mincare**.
2. Alegeți categoria. Cu ajutorul butonului  și  vezi alte opțiuni.
3. Alegeți locul destinației. Se va deschide pagina **Start!**
4. Atingeți **Start!**

#### Căutarea adresei

1. Pe pagina meniu atingeți **Unde>Adresa**.
2. Alegeți în caz de necesitate statul sau regiunea.
3. Atingeți **Orașul pe litere**, apoi începeți a introduce denumirea orașului pînă cînd se va reda șirul de orașe. Dacă nu se știe denumirea exactă a orașului, alegeți **Căutare peste tot**.
4. Introduceți numărul casei, apoi atingeți tasta **Execută**.
5. Introduceți denumirea străzii și tastați **Execută**.
6. Alegeți strada.
7. Atingeți în caz de necesitate strada. Se va deschide pagina **Start!**
8. Atingeți **Start!**

### FOLOSIREA PAGINEI START

După ce poziția necesară este stabilită dispozitivul redă pagina **Start!**

1. Atingeți **Informații despre itinerariu**, pentru a vizualiza harta cu amănuntul către obiectul dat.
2. Atingeți **Start!** pentru crearea itinerariului amănunțit către obiect. ( cu pasul de la cotitură pînă la cotitură ).
3. Atingeți tasta **Harta** pentru a vizualiza obiectul dat și teritoriul adițional pe hartă.
4. Atingeți tasta **Salvează**, pentru a salva locul aflării dat în compartimentul Alese.



### SCHIMBAREA REGIUNII CĂUTĂRII

Dispozitivul **nūvi** automat efectuează căutarea locurilor din apropierea punctului actual de aflare. Pentru căutarea în altă regiune:

1. Atingeți **Încotro?-Alături**.
2. Alegeți parametrul apoi atingeți **OK**.

### SETAREA POZIȚIEI „CASĂ”,

Marcați locul în care vă întoarceți des în calitate de loc casnic.

1. Pentru a seta poziția inițială atingeți **Încotro?>Acasă**.
2. Alegeți unul din variantele următoare:
  - a) Introduceți adresa de acasă.
  - b) Folosiți poziția curentă.
  - c) Folosiți lista pozițiilor găsite la urmă.

## TRECERA LA POZIȚIA „CASĂ,,

Pentru îndeplinirea navigației către poziția de loc casnic tastați **Unde?>Acasă**.

## SCHIMBAREA POZIȚIEI „CASĂ,,

1. Pentru a seta poziția casă: tastați **Instrumente>Datele utilizatorului>Setarea poziției inițiale**.

2. Alegeți opțiunea necesară.

- Adresa proprie.
- Poziția curentă.
- Alegerea a 3 poziții gasite curent.

## Schimbarea poziției „CASĂ,,

1. Tastați **Încotro?>Alege>Toate alese>Casă**.

2. Tastați **Schimbați**, efectuați schimbările necesare apoi tastați **Execută**.

## ADĂUGAREA OPRIRII ÎN ITINERARIU

Este posibil de adăugat la itinerariu o oprire adăugătoare ( deasemenea punct intermediar ). Dispozitivul **nūvi** va arăta direcția către punctul intermediar, apoi către sfârșitul destinației.

- În timpul navigării pe itinerariu tastați **Meniu>Încotro?**
- Efectuați căutarea și alegeți poziția pentru adăugare la itinerariu. Tastați **Start!**
- Atingeți **Adăugarea unui punct intermediar**, pentru a ne opri la acest loc, apoi pentru a continua mișcarea în punctul destinat. Tastați **Setați ca punct nou de destinație** pentru a face punctul dat ca un loc nou de destinație.

## OCOLIRE

Dacă este necesar de ales un drum de ocolire în timpul navigării pe itinerariu, întoarceți-vă pe pagina meniu și tastați **Ocolire**. Dispozitivul **nūvi** va crea un itinerariu nou, dacă este posibil. Dacă itinerariul curent este unicul posibil, dispozitivul **nūvi** poate să nu fie în stare să calculeze itinerariul ocolirii.

## OPRIREA NAVIGAȚIEI PE ITINERARIU

Pentru oprirea navigației pe itinerariu tastați **Meniu>Stop**.

## NAVIGAREA CU AJUTORUL FOTOGRAFIILOR

Compania Panoramic livrează fotografiile care conțin informații concrete a pozițiilor cu ajutorul așa numite puncte geografice. Aceste poze pot fi încărcate în memoria dispozitivului **nūvi** sau pe cartela de memorie și apoi folosirea lor pentru formarea itinerariilor către punctele concrete. Vizitați pagina web <http://connect.garmin.com/photos> pentru informații suplimentare.

## Încărcarea fotografiilor cu punctele geografice în dispozitivul nūvi:



- Conectați dispozitivul la computer.
- Treceți la pagina web <http://connect.garmin.com/photos> și alegeți fotografia necesară.
- Alegeți punctul **Trimite la dispozitivul Garmin** pentru a salva poza în memoria **nūvi**.

## Navigarea la fotografie:

- Atingeți **Încotro>Alege>Fotografii Panoramic**. Se va reda lista fotografiilor salvate în memoria **nūvi** sau pe cartela de memorie.
- Alegeți fotografia necesară Panoramic.
- Atingeți **Start** pentru a începe navigarea către poziția aleasă. Atingeți harta pentru a vedea poziția pe harta.

## FOLOSIREA PAGINEI HĂRȚII

Atingeți tasta **Vizionarea hărții** pentru a deschide pagina „Harta,,



Atingeți și mișcați harta pentru a vedea alte porțiuni. Icoana mijlocului de transport  indică locul curent de aflare. Atingeți  pentru a viziona pagina „Unde-s eu?,, , conținând informații despre locul aflării curente, inclusiv spitalele apropiate, sectoarele de poliție și stațiile de alimentare. Poziția curentă poate fi marcată ca Aleasă.

După atingerea butonului **START** se deschide pagina hărții cu itinerariul, marcat cu o linie purpurie. În timpul călătoriei dispozitivul **nūvi** va îndreapta către locul destinației cu ajutorul săgeților pe hartă și indicațiilor în partea de sus a hărții. Locul destinației este marcat cu un flăguț cadriat. Devierea de la itinerariul conceput dispozitivul va recalcula itinerariul.

1. Atingeți indicatorul cotiturii, pentru a vedea informația despre următorul itinerariu a cotiturii și pentru repetarea instrucțiunilor despre cotitura următoare.

2. Atingeți rândul textului pentru vizionarea din timp a itinerariului cotiturilor.

3. Atingeți iconița traficului, pentru a deschide pagina Meni Fluxuri de transport. Vezi pagina 5

4. Atingeți butonul  pentru mărirea imaginii. Atingeți butonul  pentru micșorarea imaginii.

5. Atingeți butonul **Viteză**, pentru a viziona informația despre parcurgerea itinerariului de exemplu, datele odometrelui.


6. Atingeți butonul **Meniu** pentru revenirea la pagina „Meniu,,

7. Atingeți butonul **Sosire** pentru deschiderea hărții itinerariului curent.



## FOLOSIREA RECEPTORULUI FM DE TRAFIC

Receptorul FM de trafic pe canalele TMC ( canalul informațional a traficului ) permite recepționarea informației despre intensitatea mișcării automobilelor pe itinerariu, transmise în banda FM pe canalele sistemului RDS ( Radio Data Sistem ). Receptorul de trafic este inclus în unele modele de dispozitivul. Receptorul de trafic este încorporat în cablul de alimentare de la sursa automobilului.

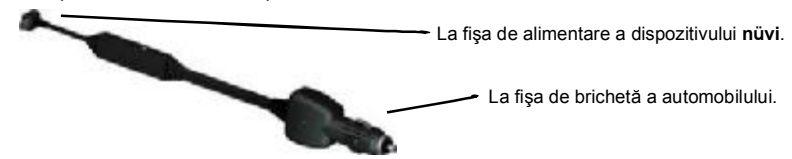

FM-receptor a traficului pe canalele TMC.

Dacă dispozitivul **nūvi** este conectat la receptorul FM TMC și la sursa de alimentare a automobilului și vă aflați în zona de deservire, puteți primi informații despre rețineri din cauza ambuteiajelor. Pentru informații suplimentare accesați pagina web [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic)

**NOTĂ:** Compania Garmin nu poartă răspundere pentru exactitatea informației despre situațiile trafice. FM-receptorul de trafic folosește la recepționarea semnalelor transmise de furnizorul serviciului dat, și redarea informației pe ecranul dispozitivului **nūvi**.

**NOTĂ:** Vă rugăm precizați accesul la informația traficului în formatul RDS în localitatea Dumneavoastră.

## AMBUTEIAJELE DE TRAFIC ÎN LOCUL INIȚIAL DE AFLARE.




Cînd dispozitivul recepționează informația despre intensitatea mișcării, în colțul stîng de sus a paginii hărții se redă semnul de trafic. Nivelul densității pe itinerariu sau pe drum, pe care vă deplasați, este redat prin schimbarea culorii semnului de trafic.

Semnul de trafic



## CODUL CULORII DE SERIOZITATE

Culoarea semnului de trafic corespunde cu seriozitatea reținerii din cauza ambuteiajelor.

Culoarea	Descrierea	Desemnare	
	Verde	Nivelul jos de seriozitate	Trafic lent
	Galben	Nivelul mediu de seriozitate	Trafic normal
	Roșu	Circulație foarte densă sau ambuteiaj.	Trafic intens sau ambuteiaj

## AMBUTEIAJELE AUTO PE ITINERARIU

În timpul calculării itinerariului dispozitivul **nūvi** folosește datele curente despre ambuteiaje și optimizează itinerariul pentru asigurarea celui mai scurt timp a călătoriei. Dacă în timpul navigării rețineră din cauza ambuteiajului depășește un nivel maxim, dispozitivul recalculează automat un nou itinerariu. Aceasta nu exclude nimerirea în porțiuni cu circulație densă în cazul lipsei drumurilor alternative.

Dacă pe itinerariu este un ambuteiaj nesperios, alături semnului de trafic se redă o iconiță în care se indică timpul, adăugat la timpul trecerii itinerariului din cauza ambuteiajului. Acest timp automat se ia în considerație la determinarea timpului presupus a destinației.

## Pentru a evita nimerirea în ambuteiaje pe itinerariu

- Atingeți iconița trafic pe pagina hărții
- Atingeți **Ambuteiaje pe itinerariu**
- Dacă este necesar atingeți săgețile pentru a vedea alte rețineri la trafic.
- Atingeți **Ocolire** pentru a evita ambuteiaje de trafic.